

FH 2000S

Riscaldatore a gasolio



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 400V. Si collega ad una presa 16 Amps 5p;
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

Posizionare il più lontano possibile da materiali infiammabili.

Non utilizzare in zone a rischio.

Non posizionare lo scarico dei fumi in prossimità di finestre aperte o di materiali infiammabili.

Lasciare almeno un metro di spazio intorno al riscaldatore.


Collegare il tubo flessibile del gasolio al riscaldatore e aprire la valvola sul filtro del carburante.



Rimuovere il coperchio di protezione e installare il camino di scarico dei fumi (lunghezza: 1 metro).



Montare i condotti flessibili sul davanti della macchina. Lunghezza massima 40 metri x 300 o 600 mm di diametro.

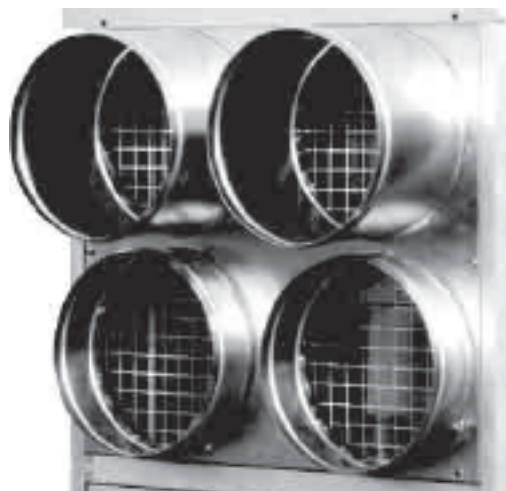

Se necessario, collegare il termostato a distanza.



Collegare l'unità all'alimentazione elettrica e posizionare il selettore rotante su:

- Posizione 0: spento (OFF).
- Posizione 1: ventilazione.
- Posizione 2: funzionamento automatico.

Il bruciatore si accende; quando la camera di combustione ha raggiunto la sua temperatura di funzionamento si attiva il ventilatore principale.

- Posizione 3: modalità manuale. Il bruciatore e il ventilatore si avviano contemporaneamente.

Non scollegare l'alimentazione durante il funzionamento per evitare danni.



Per spegnere il riscaldatore posizionare l'interruttore su 0. Il riscaldatore si raffredda e si spegne automaticamente.