

DE 95

Riscaldatore elettrico



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

I riscaldatori elettrici sono riservati ad un uso interno.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 400V. Si collega ad una presa 32 Amps 5p;
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.


In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana. Collegare il cavo alla presa di alimentazione elettrica.

Settaggi monopola di accensione:

- 0 - OFF
- 1 - Ventola
- 2 - 9 kW
- 3 - 13,5 kW
- 4 - 18 kW

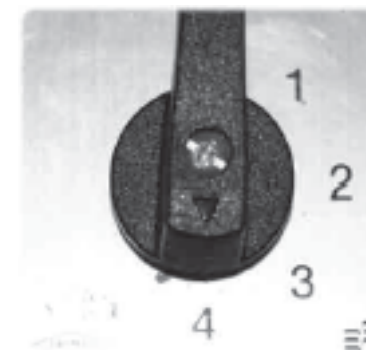

Spegnere e scollegare l'unità una volta terminato l'utilizzo.