

ET 9

Condizionatore con tubo di scarico



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai condizionatori, e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Spegnerne e scollegare dalla corrente dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo;
- Si raccomanda di utilizzare su prese protette da interruttore salvavita.

CURA DEL VOSTRO ET 9

Quando non viene utilizzato, conservare il condizionatore in un luogo fresco e asciutto per evitare corrosione e malfunzionamenti.

Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia o della manutenzione. Non utilizzare solventi chimici per pulire la superficie, ma solo un panno pulito e umido.

Controllare il filtro settimanalmente. Per pulirlo, toglierlo (fig.5) e lavarlo con una miscela di acqua calda e detergente neutro (40°C).

Risciacquare e asciugare prima di rimetterlo a posto. Non asciugare alla luce diretta del sole.

PULIZIA

1. Pulire il filtro.
2. Pulire le superfici.
3. Scaricare l'acqua dall'unità.

N.B. NON ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SU SUPERFICI INTERNE O PAVIMENTI! L'acqua fuoriesce dal sotto dell'unità quando il tappo viene rimosso.

Quando l'unità è pulita e svuotata, conservarla in un luogo asciutto. Mettere via il cavo. L'unità può essere coperta.

MESSA IN FUNZIONE

Non utilizzare mai in condizioni estreme. L'unità funziona correttamente a temperature comprese tra i 17 e i 30°C.

Lasciare sempre a riposo per 15 minuti prima di accenderla durante la configurazione o il riavvio.

Collocare il condizionatore su una superficie piana dove le uscite dell'aria non possono essere bloccate. Posizionare ad almeno 50 cm da una parete o da qualsiasi altro ostacolo.

INSTALLAZIONE

Montare l'estremità del tubo di scarico (fig. 1).

Mettere l'altra estremità del tubo fuori dalla finestra più vicina.

Durante il montaggio, cercare di mantenere l'uscita dell'aria orizzontale, verso l'alto o verso il basso (fig.2). Non utilizzare mai se il tubo flessibile è piegato (fig.3).

Se si monta il tubo attraverso una parete, il foro dovrebbe essere ad un'altezza fra i 40 e i 130 cm.

SCARICO DELL'ACQUA

L'indicatore luminoso del serbatoio troppo pieno si illumina e l'unità si arresta. Tirare il tubo sul retro (fig.4) facendo attenzione a non far fuoriuscire acqua.

Scaricare tutta l'acqua in un contenitore adatto e riporre il tubo nella sua clip. L'unità si riavvierà.


FILTRO

Pulire il filtro settimanalmente (fig.5).

Far scorrere il filtro sul lato dell'unità, e pulirlo con una miscela di acqua calda e detergente neutro (40°C).

Risciacquare e asciugare accuratamente. Non asciugare sotto la luce diretta del sole.

La polvere leggera può essere rimossa con un aspirapolvere.

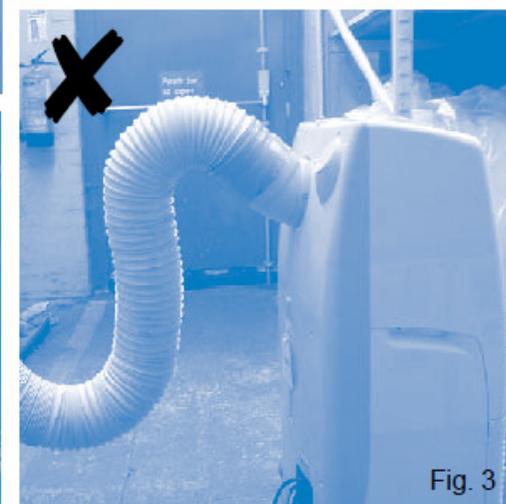

COME OPERARE

1. Ruotare la manopola del termostato (4) in senso orario fino a raggiungere la posizione massima di raffreddamento.
2. Accendere il condizionatore con il pulsante ON/OFF (1).
3. Selezionare la modalità di raffreddamento premendo il pulsante 2, la spia 5 si accende.
4. Premere il pulsante 3 per selezionare la velocità alta del ventilatore, la spia 6 si accende.
5. Quando i locali hanno raggiunto la temperatura desiderata, premere nuovamente il pulsante 3 per selezionare la velocità bassa del ventilatore, la spia 7 si accende.
6. Ora ruotare lentamente la manopola del termostato all'indietro (senso antiorario) fino all'arresto del compressore. A questo punto il climatizzatore viene impostato per il funzionamento automatico sotto il controllo del termostato elettronico per mantenere la temperatura ambiente al valore impostato.
7. Per spegnere, premere il pulsante ON/OFF (1).

