

# FD 40

## Deumidificatore



### Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



#### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

**I deumidificatori sono riservati all'uso interno.**

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai deumidificatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

#### SICUREZZA ELETTRICA

**NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RISCOVRIATI DEI DANNI.**

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile o CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

**In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.**

#### INSTALLAZIONE

Posizionare il deumidificatore al centro del locale, e accertarsi che le griglie di ventilazione siano libere da ostruzioni.



Inserire la spina dell'FD 40 nella presa.



**Fig. 2**

Collegare il tubo flessibile in modo che l'acqua venga scaricata in un punto desiderato o in un contenitore.



**Fig. 4**

Se il deumidificatore viene utilizzato in un luogo dove lo scarico della condensa non è possibile, o viene lasciato incustodito, per scaricare regolarmente è possibile utilizzare una pompa per la condensa.



**Fig. 3**

Accendere l'unità con il commutatore rotante.

Posizione 0: OFF

Posizione 1: ON

Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione corretta.



**Fig. 5**

L'FD 40 può essere fornito con un umidostato esterno.



L'umidostato avvia e arresta automaticamente il compressore della macchina quando vengono raggiunti i livelli di umidità prestabiliti.


Molte applicazioni di deumidificazione richiedono il controllo dell'umidità relativa (RH) a livelli prestabiliti per evitare il ritiro dei materiali, la rottura di intonaci, mobili, quadri, ecc.

L'FD40 è stato progettato tenendo conto di questo aspetto e grazie all'umidostato integrato sarà possibile controllare i livelli di umidità desiderati nell'ambiente da deumidificare.



**Fig. 7**

Impostare l'umidostato al livello di umidità desiderato e collegarlo dove illustrato.

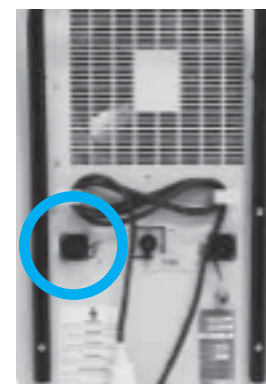

Scollegare il deumidificatore quando non viene utilizzato.