

# FH 185

## Riscaldatore a gasolio



### Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



#### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

#### SICUREZZA ELETTRICA

##### NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 400V. Si collega ad una presa 32 Amps 5p;
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

**In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.**

#### INSTALLAZIONE

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

Posizionare il più lontano possibile da materiali infiammabili.

Non utilizzare in zone a rischio.

Non posizionare lo scarico dei fumi in prossimità di finestre aperte o di materiali infiammabili.

Lasciare almeno un metro di spazio intorno al riscaldatore.


Collegare il tubo del gasolio.




Rimuovere il coperchio di protezione e installare il camino di scarico dei fumi (lunghezza: 1 metro).



Montare il condotto flessibile sul davanti della macchina. Lunghezza massima 40 metri x 600 mm di diametro. Assicurarsi che il tubo dell'aria sia fissato correttamente.

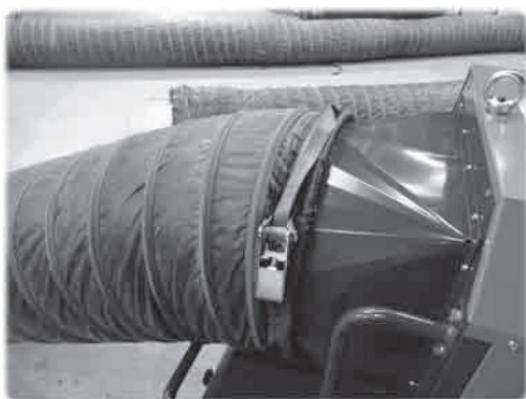

Se necessario, collegare il termostato a distanza.

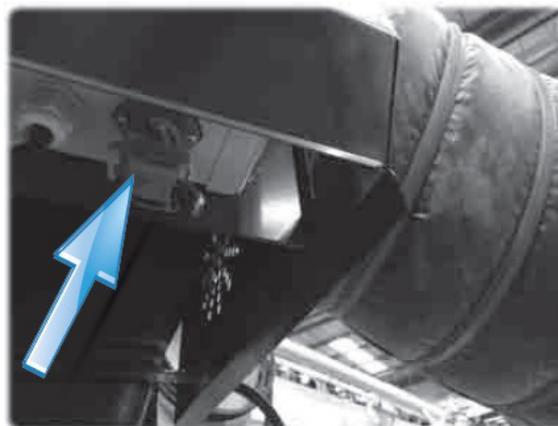

Collegare l'unità all'alimentazione elettrica e posizionare il selettore rotante su:

- Posizione 0: spento (OFF).
- Posizione 1: ventilazione.
- Posizione 2: funzionamento automatico.

Il bruciatore si accende; quando la camera di combustione ha raggiunto la sua temperatura di funzionamento si attiva il ventilatore principale.

- Posizione 3: modalità manuale. Il bruciatore e il ventilatore si avviano contemporaneamente.

**Non scollegare l'alimentazione durante il funzionamento per evitare danni.**

Per spegnere il riscaldatore posizionare l'interruttore su 0. Il riscaldatore si raffredda e si spegne automaticamente.

