

# Polar Wind Plus

## Condizionatore con tubo di scarico



## Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai condizionatori, e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Spegnerne e scollegare dalla corrente dopo l'uso.

### SICUREZZA ELETTRICA

#### NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo;
- Si raccomanda di utilizzare su prese protette da interruttore salvavita.

### CURA DEL VOSTRO POLAR WIND PLUS

Quando non viene utilizzato, conservare il condizionatore in un luogo fresco e asciutto per evitare corrosione e malfunzionamenti.

Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia o della manutenzione. Non utilizzare solventi chimici per pulire la superficie, ma solo un panno pulito e umido.

Controllare il filtro settimanalmente. Per pulirlo, toglierlo e lavarlo con una miscela di acqua calda e detergente neutro (40°C).

Risciacquare e asciugare prima di rimetterlo a posto. Non asciugare alla luce diretta del sole.

### PULIZIA

1. Pulire il filtro.
2. Pulire le superfici.
3. Scaricare l'acqua dall'unità.

**N.B. NON ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SU SUPERFICI INTERNE O PAVIMENTI!** L'acqua fuoriesce dal sotto dell'unità quando il tappo viene rimosso.

Quando l'unità è pulita e svuotata, conservarla in un luogo asciutto. Mettere via il cavo. L'unità può essere coperta.

### MESSA IN FUNZIONE

Non utilizzare mai in condizioni estreme. L'unità funziona correttamente a temperature comprese tra i 17 e i 30°C.

Lasciare sempre a riposo per 15 minuti prima di accenderla durante la configurazione o il riavvio.

Collocare il condizionatore su una superficie piana dove le uscite dell'aria non possono essere bloccate. Posizionare ad almeno 50 cm da una parete o da qualsiasi altro ostacolo.

## INSTALLAZIONE

Montare l'estremità del tubo di scarico (fig. 1). Mettere l'altra estremità del tubo fuori dalla finestra più vicina (solo quando la modalità raffreddamento è selezionata).

Durante il montaggio, cercare di mantenere l'uscita dell'aria orizzontale, verso l'alto o verso il basso (fig.2). Non utilizzare mai se il tubo flessibile è piegato (fig.3).

Se si monta il tubo attraverso una parete, il foro dovrebbe essere ad un'altezza fra i 40 e i 130 cm.

## PRIMA DI ACCENDERE IL CONDIZIONATORE

1. Selezionare una posizione appropriata, con accesso ad una presa di corrente di corrente 16 Amps (civile).
2. Installare il tubo di scarico all'esterno della finestra più vicina (solo quando la modalità raffreddamento è selezionata).
3. Collegare il tubo di scarico condensa quando è selezionata la modalità di raffreddamento.

## RAFFREDDAMENTO

1. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione.
2. Premere il pulsante di selezione della modalità finché non si accende il simbolo del raffreddamento sul display. Premere i pulsanti Temperatura SU/GIÙ per impostare la temperatura desiderata tra 16 e 31°C. Dopo alcuni secondi, il display cambia per indicare la temperatura effettiva.
3. Premere il pulsante velocità per regolare la velocità del ventilatore.

Per un funzionamento efficiente, tenere porte e finestre chiuse.



## DEUMIDIFICAZIONE

1. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione.
2. Premere il pulsante di selezione della modalità finché non si accende il simbolo di deumidificazione sul display. N.B. la temperatura e la velocità del ventilatore saranno automatiche in questa modalità.

## MODALITÀ AUTOMATICA

Quando il display visualizza la temperatura ambiente desiderata, selezionando la modalità automatica, l'unità si attiva automaticamente.

## ACCENSIONE PROGRAMMATA - TIMER

Quando il condizionatore d'aria è spento, premere il pulsante del timer e selezionare (digitando TEMP+ e TEMP-) l'ora in cui l'unità deve accendersi.

## SPEGNIMENTO PROGRAMMATO - TIMER

Quando il condizionatore d'aria è acceso, premere il pulsante del timer e selezionare (digitando TEMP+ e TEMP-) l'ora in cui l'unità deve essere spenta.



Fig. 1

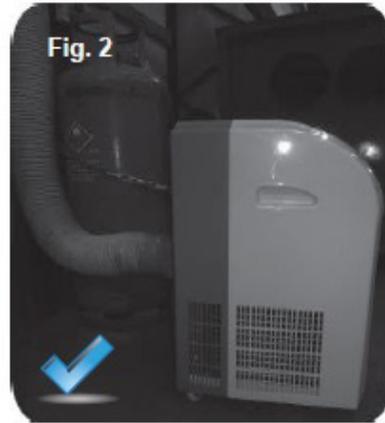


Fig. 2


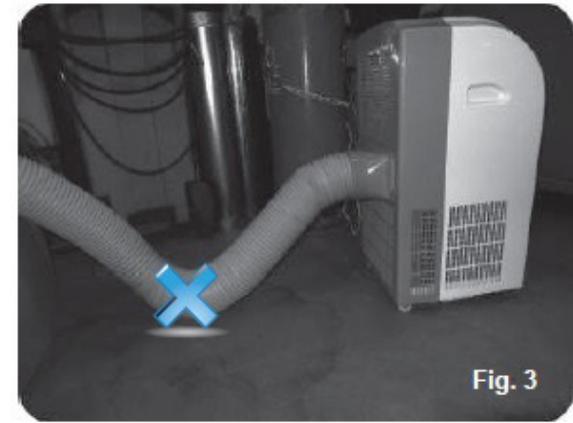


Fig. 3

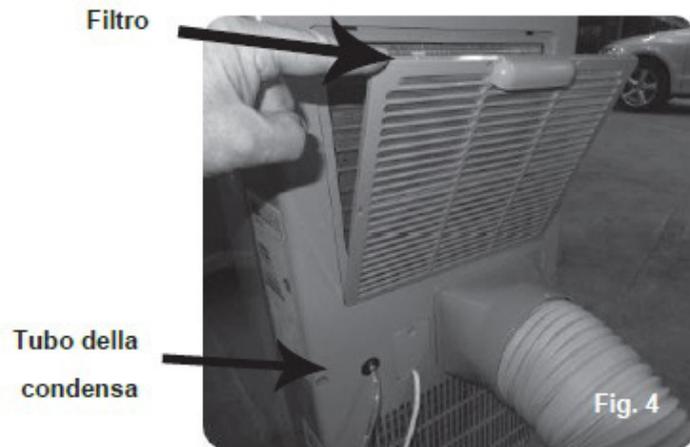

Filtro

Tubo della  
condensa

Fig. 4

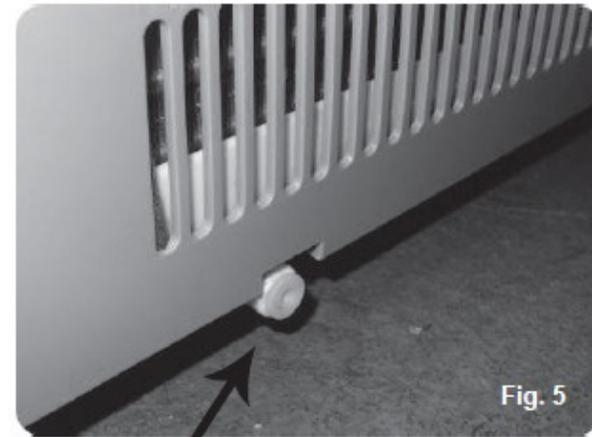


Fig. 5

Scolo