

Tornado

Riscaldatore a gasolio



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE


Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

Posizionare il più lontano possibile da materiali infiammabili.


Non utilizzare in zone a rischio.

I sistemi di riscaldamento a combustione diretta a gasolio richiedono una ventilazione permanente verso l'esterno, si raccomanda di garantire 6,5 cm² per ogni 293W di potenza termica assorbita.

Riempire il serbatoio del carburante.

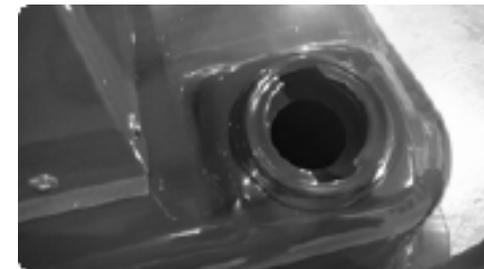

Se necessario, collegare il termostato a distanza.

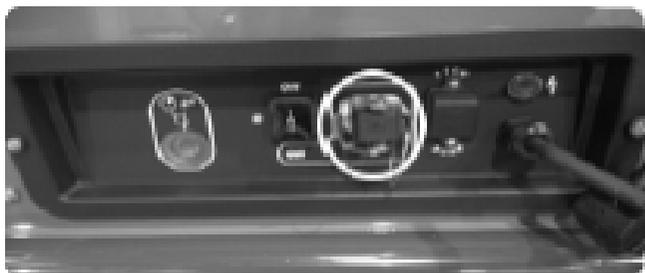

Per spegnere il riscaldatore, portare l'interruttore in posizione neutra. Il bruciatore si spegne, ma il ventilatore continuerà a funzionare per raffreddare la camera di combustione. Il ventilatore si fermerà automaticamente.



Collegare il cavo alla presa di alimentazione elettrica. Premere l'interruttore principale, la spia di si accende.



Se il riscaldatore esaurisce il carburante, la spia di blocco si accende. Rifornire il serbatoio e premere il pulsante di riavvio.



Portare l'interruttore di riscaldamento / ventilazione in posizione "riscaldamento". Il bruciatore si accende.

Quando la camera di combustione ha raggiunto la temperatura di funzionamento, si avvia il ventilatore principale.

Non scollegare l'alimentazione mentre il riscaldatore è acceso, in quanto potrebbe danneggiare l'unità.